


Cadre photo numérique

A lire avant toute utilisation

Bienvenue au cadre photo numérique Sony DPF-X800/X1000, DPF-V800/V1000

Ce livret explique les préparatifs et les procédures d'affichage de base. Pour profiter d'une grande variété d'options d'affichage et pour personnaliser votre cadre photo, veuillez lire le mode d'emploi également fourni.

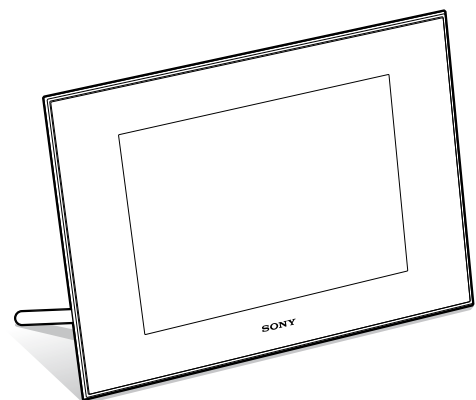

S-Frame


© 2009 Sony Corporation Printed in China

4-129-220-21(2)


1 Préparation de la télécommande.

La pile au lithium fournie (CR2025) est déjà insérée dans la télécommande.


Avant d'utiliser l'appareil, retirez la feuille de protection (voir illustration).

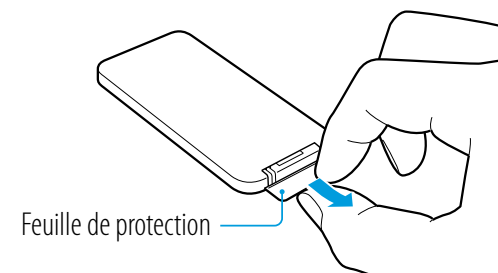**2 Préparation du cadre photo.**

Vissez le pied fourni dans le trou de vis du cadre photo, jusqu'à ce que le pied arrête de tourner (lorsque vous utilisez le cadre photo comme un cadre traditionnel).

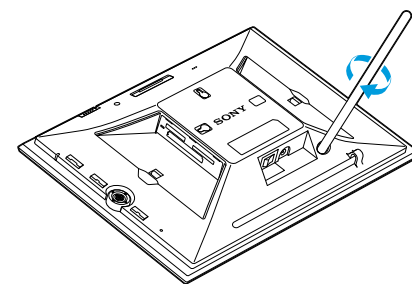
**3 Branchement de la source d'alimentation secteur.**

- 1 Insérez la prise de l'adaptateur secteur dans la prise DC IN 8,4 V située à l'arrière du cadre photo.
- 2 Raccordez le cordon d'alimentation secteur à l'adaptateur secteur, puis l'adaptateur secteur à une prise murale.

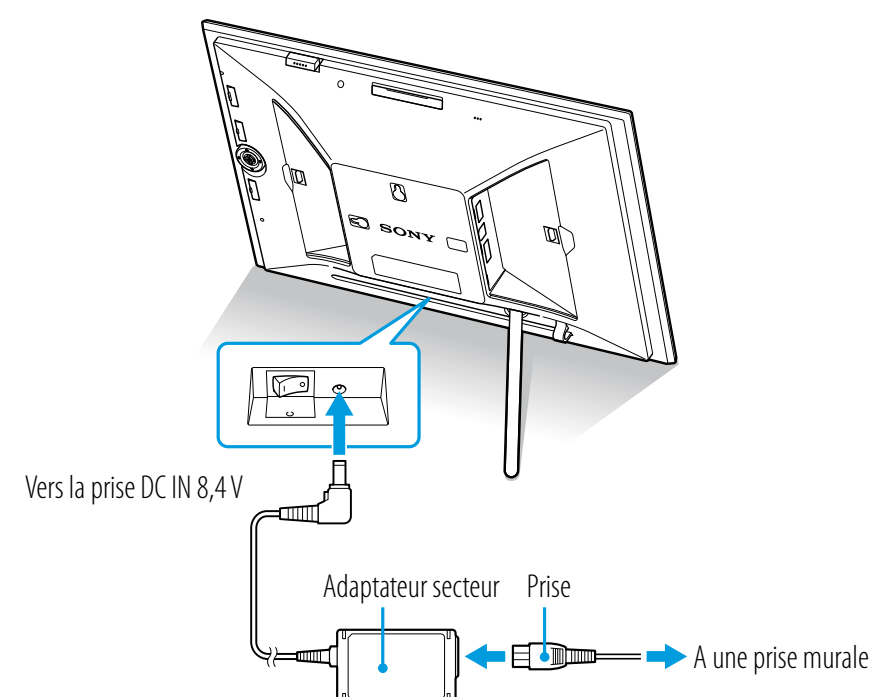**4 Allumez le cadre photo.**

- 1 Réglez l'interrupteur d'alimentation en position de marche.


Le témoin de veille s'allume en vert et le logo Sony situé sur le panneau avant s'allume.

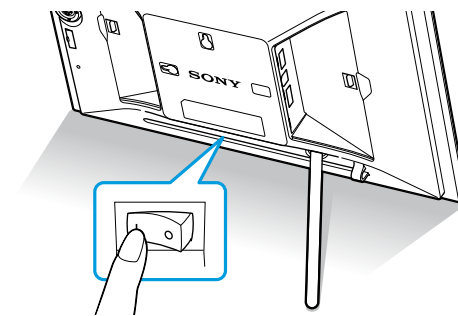**Conseils**

- Lorsque vous utilisez la fonction Alarme ou la fonction d'activation/désactivation de l'alimentation automatique, laissez l'interrupteur en position de marche.
- La valeur des réglages suivants sont réinitialisés à leur valeur par défaut si vous éteignez le cadre photo et que vous le laissez éteint pendant un certain temps.
 - la valeur du réglage du [Param. date/heure]
 - le réglage de l'heure de la fonction Alarme et Activation/désactivation de l'alimentation automatique

5 Réglez l'heure actuelle.

- 1 Appuyez sur MENU.

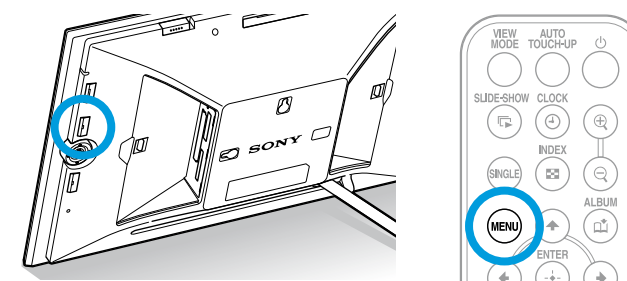


- 2 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'onglet Paramètres (Paramètres).
- 3 Appuyez sur $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner [Param. date/heure], puis appuyez sur $\odot$.

- 4 Réglez l'heure actuelle en suivant les instructions à l'écran.

**6 Insérez une carte mémoire dans la fente.**


- 1 Insérez fermement une carte mémoire dans la fente correspondante.

Le témoin d'accès clignote lorsque la carte mémoire est insérée correctement. Si le témoin d'accès ne clignote pas, réinsérez la carte mémoire après avoir vérifié le côté de l'étiquette de la carte mémoire. L'emplacement d'insertion de chaque carte mémoire est indiqué ci-dessous.

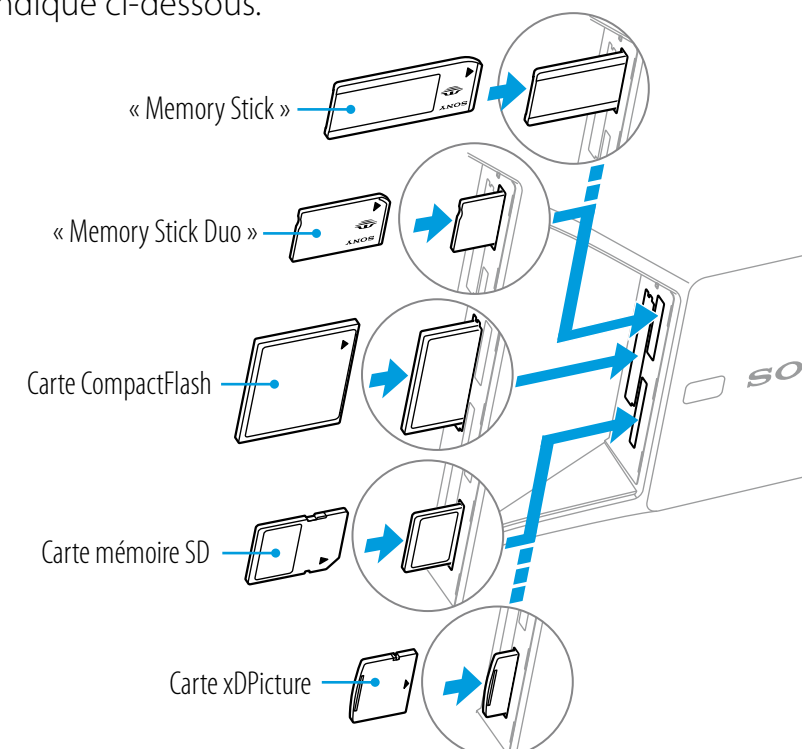**Remarque**

Toutes les cartes mémoire ont une face supérieure et une face inférieure, ainsi qu'un sens d'insertion. Consultez l'illustration ci-contre et insérez la carte mémoire en faisant attention à sa forme et à la fente correspondante. L'insertion d'une carte dans le mauvais sens pourrait entraîner un dysfonctionnement.

Lorsque vous insérez une carte mémoire que vous allez laisser à l'intérieur un certain temps, nous vous recommandons de fixer le couvercle de fente fourni avec ce cadre photo.

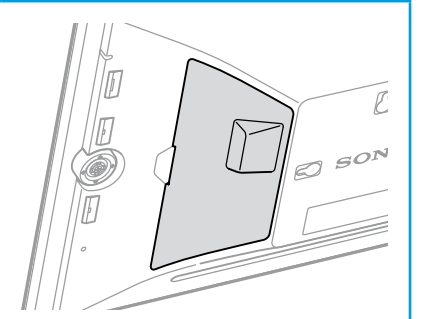


- 2 Le slideshow de la carte mémoire que vous avez insérée démarre automatiquement.

Vous pouvez profiter de multiples styles de diaporama. ($\Rightarrow$)


**Vérification du contenu de l'emballage**

(Les illustrations correspondent au modèle DPF-X1000. L'emplacement et le nom des touches et connexion du modèle DPF-X800, DPF-V1000/V800 sont identiques à ceux du DPF-X1000, même si l'écran LCD est d'une taille et d'une forme différentes.)


Cadre photo numérique (1)

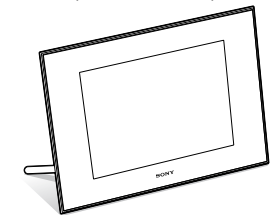


Pied (1)




Couvercle de la fente de cartes (1)

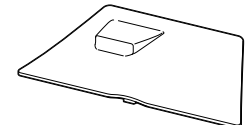


Couvercle de connexion (1)

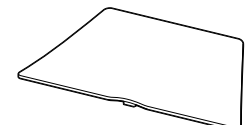


Télécommande (1)



Adaptateur secteur (1)

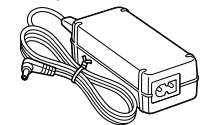

Cordon d'alimentation secteur (1)



Mode d'emploi (1)



A lire avant toute utilisation (le présent livret) (1)




Garantie (1)

(Dans certains pays, la garantie n'est pas fournie.)

Utilisons plusieurs fonctions


1 Appuyez sur VIEW MODE.

L'écran du mode d'affichage s'ouvre.

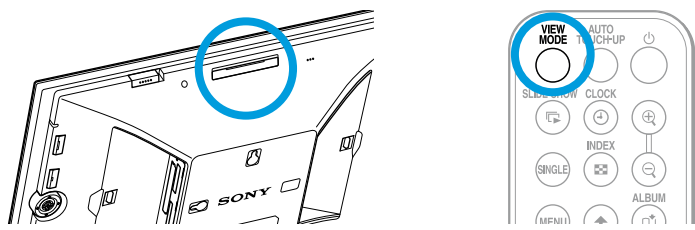


2 Sélectionnez le groupe désiré.

Appuyez sur (Horloge et calendrier), (Diaporama), (Index) ou (Unique) sur la télécommande. Sinon, appuyez sur / / / pour déplacer le curseur vers la zone du groupe, puis appuyez sur / sur la cadre photo pour sélectionner le groupe désiré.

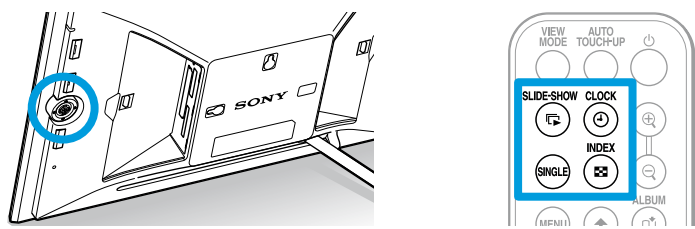

3 Sélectionnez le style désiré.

Appuyez sur / / / pour sélectionner le style désiré, puis appuyez sur .

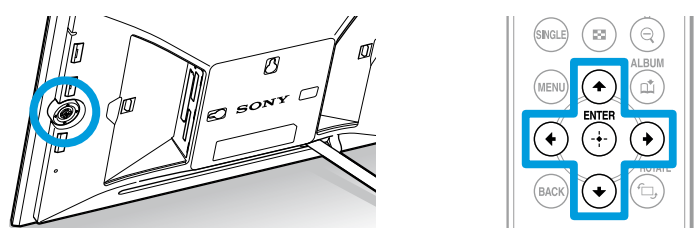


Conseil

Cette illustration correspond à l'écran du mode d'affichage du diaporama. Horloge et calendrier, Index et Unique possèdent chacun un écran de mode d'affichage.

L'écran d'affichage

Référez-vous à la section « Modification de l'affichage » du mode d'emploi.


Affichage Horloge et calendrier

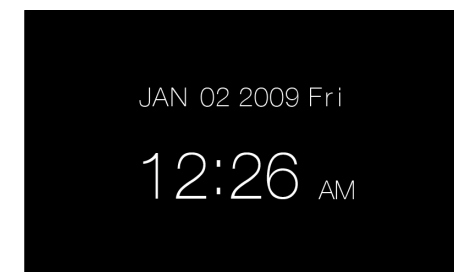

Remarque

Vous ne pouvez pas effectuer l'opération de réglage du menu lorsque vous utilisez l'affichage Horloge et calendrier.

Diaporama

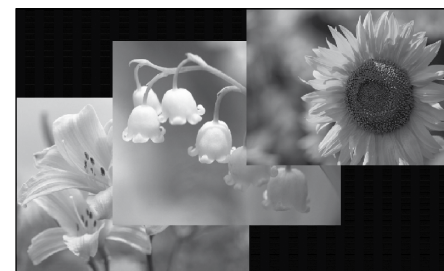

Conseils

- Vous pouvez régler l'ordre de lecture dans [Ordre liste] dans les [Paramètres généraux].
- Référez-vous à la section « Modification des réglages » du mode d'emploi.
- Dans le mode Diaporama, lorsque vous sélectionnez [Machine temp.], le jour de la prise de la photo ou la date de mise à jour du fichier s'affiche.

Affichage de l'index



Conseil

L'ordre d'affichage des images dans la liste correspond à celui que vous avez sélectionné dans [Ordre liste] dans les [Paramètres généraux].

Mode d'affichage d'une seule image




Fonctions variées



Lecture de Musique de fond

➔ Référez-vous à la section « Raccordement à un téléviseur haute définition pour visualiser des images » du mode d'emploi.

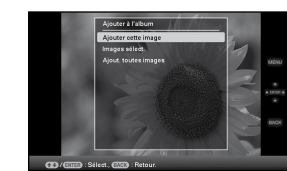


Ajout d'une image dans la mémoire interne

➔ Référez-vous à la section « Ajout d'images dans la mémoire interne » du mode d'emploi.



Édition d'une image (estampilles ou cadre, etc.)

➔ Référez-vous à la section « Utilisation de la fonction CreativeEdit » du mode d'emploi.

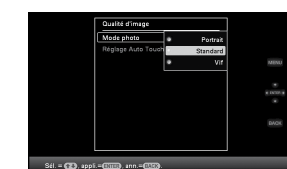


Qualité de l'image

➔ Référez-vous à la section « Modification des réglages » du mode d'emploi.



Auto Touch-up

➔ Référez-vous à la section « AUTO TOUCH-UP » du mode d'emploi.

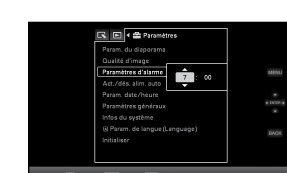

Réglage de l'alarme

➔ Référez-vous à la section « Utilisation de la fonction Alarme » du mode d'emploi.



Act./dés. alim. auto

➔ Référez-vous à la section « Modification des réglages de l'activation/désactivation de l'alimentation automatique » du mode d'emploi.


Utiliser le cadre photo avec un autre appareil

Raccordement à un téléviseur haute définition pour visualiser des images

➔ Référez-vous à la section « Raccordement à un téléviseur haute définition pour visualiser des images » du mode d'emploi.


Conseil

Un téléviseur compatible avec la commande HDMI est nécessaire.

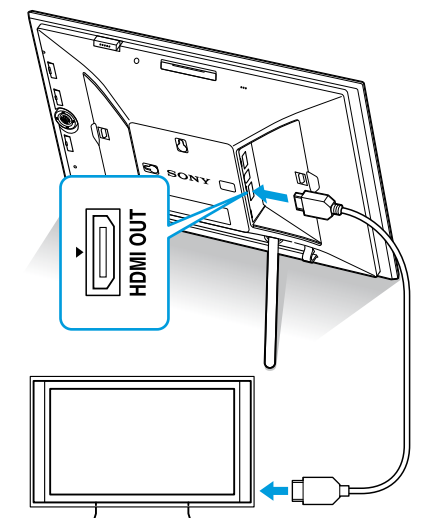

Transmission de l'image à partir d'un périphérique externe

➔ Référez-vous à la section « Fonctionnement d'un périphérique externe raccordé au cadre photo » du mode d'emploi.

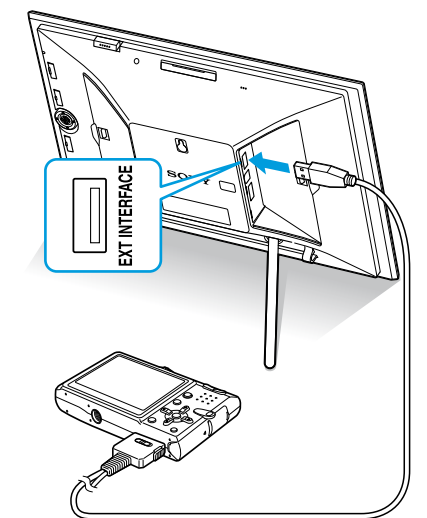

Utilisation du cadre photo avec un appareil Bluetooth

➔ Référez-vous à la section « Connexion à un périphérique Bluetooth » du mode d'emploi.



Raccordement à un ordinateur

➔ Référez-vous à la section « Raccordement à un ordinateur » du mode d'emploi.

